

取扱説明書

A1407PT

by PANTECH

目次

ご利用の前に

電話

文字入力

電話帳／ペア機能

メール

EZweb

カメラ

データフォルダ

赤外線通信

スマートモード

画面表示設定

音／バイブレータ設定

プライバシー

便利機能

その他機能

ゲーム

auのネットワークサービス

付録／索引

クイックガイド

はじめに

このたびは、「A1407PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「A1407PT」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。
「A1407PT」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A1407PT」のマニュアル

「A1407PT」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



この「A1407PT」『取扱説明書』
をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合




付属の「A1407PT」『かんたんマニュアル』
をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
..... (<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
..... (<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞ [au one トップ]→[auお客様サポート]→[調べる]→
[オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス



英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヶ月後から）。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)


簡易英語版/中国語版は「かんたんマニュアル」の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual

安全上のご注意

「A1407PT」をご利用になる前に、付属の「A1407PT」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客様サポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

A1407PTからは→ [au one トップ]→[auお客様サポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]

パソコンからは→(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

・本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

● au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- A1407PTは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

■ 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 重要な内容は別にメモを取るなどして保管してください。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や傷害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

💡 ご注意

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

● 本書の使いかた

■ スマートモードについて

A1407PTは、お買い上げ時はスマートモードに設定されています。本書は、スマートモードを解除した状態(通常モード)で説明しています。スマートモードについて詳しくは、「スマートモード」(→222ページ)をご参照ください。

■ 機能の探し方

以下の4つの方法で、使いたい機能の説明や操作方法を探すことができます。

目次から探す



17ページ

A1407PTでできることが目的別に整理されています。

索引から探す



359ページ

機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

できることから探す



33ページ

A1407PTでできることがメインメニューのアイコン別に説明されています。

メニュー(M)機能一覧から探す



350ページ

機能名がメニュー(M)機能番号別に整理されています。

■ 紙面の構成

インデックス


章ごとに位置が変わります。読みたいページを探すときにご使用ください。

章タイトル

操作手順

操作手順は、お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるように書かれています。

他の操作方法がある場合は、「お知らせ」に記載しています。

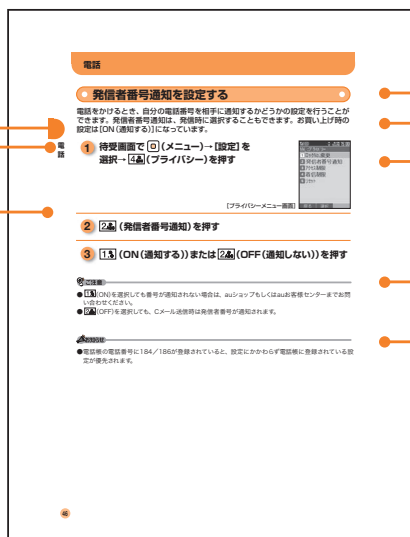

項目タイトル

項目の概要

画面表示例

操作中の携帯画面の表示例を示しています。

ご注意

操作上の注意事項などです。

お知らせ




操作上のアドバイスや、知っておくと便利な情報などです。

● 安全上のご注意







安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、A1407PTをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明








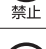






 危険	この表示は「人が死亡または重傷*1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷*1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。
*1	「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
*2	「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
*3	「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

















■図記号の説明

 禁止	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。
 分解禁止	分解してはいけない内容を示しています。
 水濡れ禁止	水に濡らしてはいけない内容を示しています。
 濡れ手禁止	濡れた手で触ってはいけない内容を示しています。
 指示	必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
 プラグをコンセントから強く	電源プラグをコンセントから抜いていただく内容を示しています。

■A1407PT本体・電池パック・充電用機器について

A1407PT本体・電池パック・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

 危険	
 指示	必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。 A1407PT専用周辺機器： ・共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) ・電池パック(1406UAA) ・卓上ホルダ(1406PUA) ・共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)
 禁止	高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発熱・発火・火災・故障の原因となります。
 禁止	ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。
 禁止	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発熱・発火・火災・故障の原因となります。
 禁止	加熱用機器(電子レンジなど)や高压容器に入れないでください。破裂・発熱・発火・火災の原因となります。
 禁止	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、破裂・発火・火災の原因となります。
 禁止	充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。発熱・発火・火災・故障の原因となります。
 禁止	共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
 警告	
 禁止	通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。
 水濡れ禁止	水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。
 濡れ手禁止	
 禁止	A1407PTが落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

 禁止	乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがなどの原因となります。
 禁止	直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となります。
 分解禁止	分解・改造・修理はしないでください。破裂・発熱・発火・火災・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
 禁止	高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・火災・漏液・故障の原因となります。
 指示	屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにA1407PTの使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。A1407PTの電源を切って、安全な場所へ移動してください。
 指示	高圧線周辺では、直ちにA1407PTの使用を中止してください。感電の原因となります。A1407PTの電源を切って、安全な場所へ移動してください。
 指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。
 注意	
 禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。A1407PTがバイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるため特にご注意ください。
 禁止	外部から電源が供給されている状態のA1407PT本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。
 指示	使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01または共通DCアダプタ01をコンセントまたはシガーライターソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発熱・発火・火災の原因となる場合があります。
 禁止	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
 指示	金属性のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
 指示	お子様でご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。
 水濡れ禁止	湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水漏れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。
 禁止	電池パックカバーははずしたまま使用しないでください。

誤：水漏れ
正：水濡れ



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。

■ A1407PT 本体について

共通の注意事項(「A1407PT本体・電池パック・充電用機器について」(→4ページ))についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険



自動車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(簡易ライト)を点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして運転不能になり、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波OFFモード含む)。航空機に搭乗される場合は、運行の安全に支障をきたす恐れがありますので、電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。




植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがあるため、次のことを守ってください。






1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るように心がけてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切る。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る(電波OFFモード含む)。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。









高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れのある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他の医用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)

 指示	<p>通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときには周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。</p>
---	--

⚠ 警告

 禁止	<p>撮影ライト(簡易ライト)を人の目の前で点灯させたり、目に近づけて点灯させたり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。</p>
 指示	<p>心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。</p>
 禁止	<p>暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見たりしていると、ごくまれに、筋肉の麻痺や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。</p>
 指示	<p>通常は、平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用しているとほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。</p>
 禁止	<p>赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤作動するなどの影響を与える場合があります。</p>

⚠ 注意

 禁止	<p>ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また傷んだハンドストラップは使用しないでください。</p>
 指示	<p>A1407PT本体を閉じるときは、手や物などを挟まないように閉じてください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。</p>
 指示	<p>A1407PTを開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないようにご注意ください。けがの原因となります。</p>
 禁止	<p>平型ステレオイヤホンをA1407PT本体に装着し使用する際、耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。</p>
 禁止	<p>キャッシュカード、フロッピーディスク、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、挟んだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。</p>
 指示	<p>受話口部・スピーカ部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカ部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカ部に異物がいないか必ず確かめてください。</p>

⚠ 注意



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。
お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
骨伝導スピーカー部 (ラバー部以外)	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
骨伝導スピーカーラバー部	ウレタン	—
ウィンドウパネル部 (メイン)	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部 (サブ)	アクリル樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
カメラキー、電話帳キー、 メールキー、EZ キー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
通話／ペアキー、切／電源キー、 戻る／マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
ダイヤルキー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
ネジキャップ (メインディスプレイ上部)	ウレタン	—
ネジキャップ (メインディスプレイ下部)	PC樹脂	—
外部接続端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ
撮影ライト	アクリル樹脂	化学硬化処理

※A1407PTには、お買い上げ時にメインディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからご使用ください。











■電池パックについて



A1407PTの電池パックは、リチウムイオン電池です。

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。









共通の注意事項(「A1407PT本体・電池パック・充電用機器について」(→4ページ))についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。















⚠ 危険	
 禁止	電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。破裂・発熱・発火の原因となります。
 指示	持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や破裂・発熱・発火の原因となる場合があります。
 禁止	電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分にご確認してから接続してください。
 禁止	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発熱・発火の原因となります。
 分解禁止	直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発熱・発火の原因となります。
 指示	漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また、万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。
 禁止	電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると破裂・発熱・発火の原因となります。誤って水などに落としたときには、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客さまセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。
 禁止	破損や漏液した電池パックを使用しないでください。
⚠ 警告	
 指示	内部の液が目に入った場合は傷害を起こす恐れがあるので、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明する恐れがあります。
⚠ 注意	
 指示	内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

■充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。

共通の注意事項(「A1407PT本体・電池パック・充電用機器について」(→4ページ))についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

⚠ 危険	
 指示	共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) などの車載機器は、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
 禁止	雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。
⚠ 警告	
 禁止	指定以外の電源電圧では使用しないでください。発熱・発火・火災・感電などの原因となります。 ・共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。 ・共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。
 禁止	共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。
 プラグをコンセントから抜く	充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。
 指示	電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発熱・発火・火災・感電の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
 水濡れ禁止	水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。
 指示	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイブレータ設定中は特にご注意ください。また、充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、発火・火災の原因となります。

 禁止	電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。
 プラグをコンセントから抜く	お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。
 指示	電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。
 指示	電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。
 指示	共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) には、指定のヒューズ(250V/1A)を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると、発熱・発火・火災の原因となります。
 禁止	風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
 禁止	濡れた電池パックを充電しないでください。
 禁止	通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
 禁止	長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。
 禁止	A1407PT本体から電池パックを外した状態で、共通ACアダプタ01(0202PQA) (別売) や共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
 注意	
 禁止	共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
 禁止	電池パックから漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。
 禁止	卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

● 取扱上のお願い

■ 登録内容・メール・データなどについて

- au電話に登録された電話帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによっては変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ A1407PT 本体・電池パック・充電用機器について

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。特に開いた状態でカバンの中に入れないでください。
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内で使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどの近くで使用すると電波妨害の影響を受ける可能性がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、EZweb接続中、メールなどの利用中や充電中など、温くなる場合がありますが異常ではありません。
- 電池パックは、電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- 電池パックとアダプタに添付されている取扱説明書もお読みください。
- 骨伝導スピーカーを利用し、本体を閉じた状態で通話した直後に本体を開くと熱く感じられる場合があります。

■A1407PT 本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- A1407PTで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 長時間同じ画像を表示される場合、残像が発生することがありますが故障ではありません。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 電車内など、マイク付きイヤホンから音が漏れるなどして周囲の方々に迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A1407PT内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は湿気による腐食や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。A1407PTは、防水仕様になっておりません。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることがあります。また、A1407PT本体が損傷する恐れがあります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着うた®などの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- A1407PTは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは法律で禁止されています。
- 車両搭載機器などは運転操作やエアバックなどの安全装置の妨害にならない場所に設置してください。
- A1407PTのアンテナは本体に内蔵されています。電波の弱い場所で使用するとき、アンテナ付近に触れると電話がつながらなったり、通話が途切れたり、電話が切れたりすることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。



■電池パックについて

- 夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、A1407PT本体から外し、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています。)
- 初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 残像防止と節電のために節電画面の設定を短時間に設定してください。

■充電用機器について

- ご使用にならないときは、共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)の電源プラグや共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- A1407PTの充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)・共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえで使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- A1407PTの故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」という)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- A1407PTのカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

■著作権・肖像権について

- お客様がA1407PTで撮影・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

■イヤホンについて

- 自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生には使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。
- 指定のau電話以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。
- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えずにように適度な音量でご利用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 強い衝撃(落とす、ぶつけるなど)を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光のあたる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 接続するときは同梱されている袋に入れて持ち運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。

● 暗証番号・ロックNo.・パスワードについて ●

A1407PTをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりです。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要なとなりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	<ul style="list-style-type: none"> ・お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ・auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ・Eメール設定の[その他の設定]から各種設定変更をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	<ul style="list-style-type: none"> ・着信制限、発信制限、アクセス制限する場合 ・データを全件削除する場合 ・シークレットを一時設定する場合 ・設定値をリセットする場合 ・防犯ブザーの鳴動を止める場合
お買い上げ時	1234

※ロックNo.は4～8桁で変更できます(→248ページ)。

※ロックNo.は秘密保持、および誤作動防止のために使用される大切なNo.です。

ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。

なお、ロックNo.は必ず控えておいてください。

● EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	<ul style="list-style-type: none"> ・「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ・「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● 目次

au電話をご利用いただくにあたって	1
本書の使いかた	2
安全上のご注意	3
安全にお使いいただくために	3
必ずお読みください	
取扱上のお願	12
暗証番号・ロックNo.・パスワードについて	16

● ご利用の前に 23

各部の名称と機能	24
メインディスプレイの見かた	26
メインディスプレイの表示について	26
サブディスプレイの見かた	29
サブディスプレイの表示について	29
ディスプレイにこんな表示が出たら	31
メインメニューの見かた	33
主なキーの役割と操作	34
カーソルの動かし方	34
ソフトキーの操作のしかた	34
主なキーの役割	35
主なキー操作について	37
ご利用の準備をする	38
電池パックについて	38
充電する	39
電源を入れる	42
電源を切る	42
EZwebの初期設定をする(Eメール/ EZwebをご利用になる前に)	42
Eメールアドレスを変更する	43
自分の電話番号/ Eメールアドレスを表示する	43
日付と時刻を設定する	44

● 電話 45

発信者番号通知を設定する	46
電話をかける	47
電話番号を入力してかける	47
骨伝導スピーカーで電話をかける	47
着信履歴や発信履歴からかける	48
電話帳から電話をかける	49
特番を付加してかける	50
市外局番機能を使う	51
国際電話をかける	52
電話を受ける	53
電話を受ける	53

骨伝導スピーカーで電話を受ける	54
応答を保留する	55
かかってきた電話を着信拒否する	55
海外からau電話に電話を かけてもらう	56
音量を調節する	56
着信中に着信音量を調節する	56
通話中に受話音量を調節する	56
着信履歴/発信履歴の見かた	57
着信履歴/発信履歴を削除する	58
着信履歴/発信履歴の電話番号を 電話帳に登録する	58
着信履歴/発信履歴からCメールを 作成する	58
着信履歴から着信制限に登録する	58
プッシュトーンを送る	59
通話中にプッシュトーンを送る	59
電話帳に登録したプッシュトーンを送る	59
簡易留守メモを使う	60
簡易留守メモを設定する	61
録音された簡易留守メモを再生する	62
録音された簡易留守メモを消去する	62
着信拒否を設定する(着信制限)	63
指定着信を拒否する	63
非通知(非通知/公衆電話/通知不可) 着信を拒否する	66
電話帳登録外着信を拒否する	67
着信拒否を一括解除する	67
平型イヤホンマイクを使う	68
イヤホン設定をする	68
電話をかける	68
電話を受ける	68

● 文字入力 69

文字入力について	70
文字入力モードについて	70
文字入力モードの切り替えかた	70
各キーに割り当てられた文字	71
文字を入力する	72
漢字変換について	73
予測変換モードで入力する	73
通常変換モードで入力する	74

予測変換モード／通常変換モードの 設定のしかた	74
定型文／顔文字を入力する	75
文字のコピー／切り取り／貼り付けする	76
コピー／切り取りする	76
貼り付けする	76
他の機能のテキストを呼び出して入力する ...	77
単語登録	78
単語を登録する	78
登録した単語を編集する	79
登録した単語を削除する	80

●電話帳／ペア機能 81

電話帳に登録する	82
電話帳を表示する	85
電話帳一覧表示を切り替える	85
電話帳を検索する	86
シークレットを一時設定する	87
登録件数を表示する	87
電話帳を編集する	88
電話帳を削除する	88
電話帳から電話をかける	89
電話をかける	89
スピードダイヤルで電話をかける	89
電話帳から簡単にメールを作成する	90
電話帳からEメールを新規作成する	90
電話帳からCメールを新規作成する	90
他の機能から電話帳に登録する	91
ペア機能を使う	92
ペアメニューの使いかた	92
ペア相手を登録する	93
電話をかける	94
Eメールを送る	94
Cメールを送る	94
ワンタッチキーを使う	95
ペア相手に電話をかける	95
ペア相手を確認してから電話をかける ...	95
ワンタッチキーに登録する	95
アドレスカード(vCard形式)について	96
アドレスカードを電話帳に登録する	96

●メール 97

Eメールについて	98
Eメールメニューを表示する	99
Eメールを作成して送信する	100

作成したEメールを保存して あとで送信する	104
送信ボックスのEメールを表示する	105
送信メールの見かた	105
送信済み／未送信メールを 再送信／保護／削除する	107
Eメールを受信する	108
受信したEメールを表示する	108
添付データを受信する	109
添付データを再生する	109
新着Eメールの問い合わせをする	109
受信ボックスのEメールを表示する	110
受信メールの見かた	110
受信メールに返信する	113
受信メールを転送する	114
受信メールを保護／削除する	115
受信メールのメールアドレスを 電話帳に登録する	116
メール本文中の電話番号／ Eメールアドレス／URLを利用する ...	116
受信フォルダについて	118
受信メールをフォルダに振り分ける	118
フォルダ名を編集する	119
フォルダ設定をリセットする	120
受信メールを他のフォルダに移動する ...	120
Eメール設定について	121
Eメール設定の設定内容を確認する ...	121
受信・表示に関する各項目を設定する	121
Eメールの自動受信を設定する	122
Eメールの受信方法を設定する	122
添付データの受信方法を設定する	122
送信・作成に関する各項目を設定する ...	123
返信先Eメールアドレスを設定する	124
差出人名称を設定する	124
冒頭文を設定する	125
署名を設定する	125
返信時の元メール引用を設定する	126
アドレス変更送信を設定する	126
その他の設定の各項目を設定する	127
Eメールアドレスを変更する	128
自動転送先を設定する	129
メールフィルターを設定する	130
PC でメールフィルター設定をする..	134
Cメールについて	135

Cメールメニューを表示する	136	情報サイトにアクセスする	161
Cメールを作成して送信する	137	au one トップから情報サイトに	
作成したCメールを保存して		アクセスする	161
あとで送信する	138	一発ジャンプでアクセスする	161
ぶりペイド送信する	139	「お気に入り」で登録した情報サイトに	
送信ボックスのCメールを表示する	140	アクセスする	161
送信Cメールの見かた	140	前回見ていた情報サイトにアクセスする ..	161
送信済み／未送信Cメールを		検索して情報サイトにアクセスする	162
再送信／保護／削除する	141	URLを入力して情報サイトに	
Cメールを受信する	142	アクセスする	162
受信したCメールを表示する	143	ブラウジング中の操作	163
受信ボックスのCメールを表示する	143	ブラウジング中の情報サイトを	
受信Cメールの見かた	144	お気に入りリストに登録する	163
受信Cメールに返信する	144	ブラウジング中の情報サイトの	
受信Cメールを保護／削除する	145	添付データを保存する	164
受信Cメールの電話番号を		ブラウジング中の情報サイト表示を	
電話帳に登録する	146	更新する	164
受信Cメールの電話番号を		ブラウジング中の情報サイトを	
受信フィルターに登録する	146	画面メモへ保存する	164
Cメール設定の各項目を設定する	147	お気に入りリストを管理する	165
署名を設定する	147	お気に入りのフォルダ名を編集する ..	165
Cメールセンターへの蓄積方法を		お気に入りのタイトル/URLを編集する ..	165
設定する	148	ブラウザ履歴を消去する	166
受信フィルターを設定する	148	画面メモを表示／更新／削除する	166
Cメール安心ブロック機能について	150	画面メモへ保存した画面を表示する ..	166
		画面メモへ保存した画面を更新する ..	167
		保存した画面メモを削除する	167
●EZweb	151	ダウンロードのしかた	168
EZwebをご利用の前に	152	EZ設定について	169
EZwebを利用するには	152	EZムービー	171
EZweb専用通信料	152	EZムービーを再生する	172
ブラウジングとブラウザ履歴	153	EZムービーからハイパーリンクを	
SSL/TLSについて	154	利用する	173
ブラウザ起動のしかた	154	●カメラ	175
EZメニューを表示する	155	カメラについて	176
au one トップを表示する	156	カメラでできること	176
auお客さまサポートを		フォトの撮影サイズと主な用途	177
表示する	157	ムービーの録画サイズ	177
確認する	158	撮影時のご注意	178
各種お申し込みをする	158	撮影のコツ	179
au one トップを初期化/変更する	159	フォト/ムービー撮影の画面について	180
EZパスワードの入力省略設定をする..	160	フォト/ムービー撮影時の操作	182
調べる	160		

ズームを使う	182
明るさを調整する	182
撮影ライトを設定する	183
セルフタイマーを設定する	184
シャッター音／録画開始終了音を 設定する	185
特殊効果を設定する	186
モニター画面のガイドを表示する	187
フォトを撮影する	187
フォト撮影する	187
本体を閉じたままフォト撮影する	188
フォトを連続撮影する	189
撮影サイズを設定する	190
フォト画質を設定する	190
日付スタンプを設定する	191
ホワイトバランスを設定する	191
ムービーを録画する	192
ムービー録画する	192
本体を閉じたままムービー録画する	193
撮影したフォト／ムービーを見る	194
フォトを編集する	194
タイトルを編集する	194
撮影したフォトにフレームを貼り付ける	195
撮影したフォトにスタンプを貼り付ける	196
撮影したフォト／ムービーをEメールで送る ...	197
フォトを撮影してEメールで送る	197
ムービーを撮影してEメールで送る	198
 ●データフォルダ	 199
データフォルダについて	200
フォルダの表示	200
フォルダと保存されるデータの種類	202
データを再生する	204
ムービーを再生する	205
フォトを再生する	206
ボイス／サウンドを再生する	206
テキストを再生する	207
PIM情報を再生する	207
データを機能に登録する	208
機能からデータフォルダを呼び出す	208
データフォルダから登録する機能を 選択する	209
データをEメールに添付する	210

データのタイトルを編集する	210
データの詳細を表示する	211
データを削除する	212
フォルダ使用状況を確認する	213

●赤外線通信

赤外線通信	216
赤外線通信をする	216
赤外線受信する	217
赤外線送信する	218

●スマートモード

スマートモードについて	222
スマートモード機能一覧	222
スマートモード時の機能設定変更内容 ...	224
スマートモードを設定する	225
スマートモードを解除する	225
スマートメニューの表示のしかた	225
スマートモードで使う	226
電話帳の相手に電話をかける	227
着信履歴から電話をかける	227
発信履歴から電話をかける	227
電話帳に登録する	228
Eメールを作成して送信する	228
Cメールを作成して送信する	229
フォトを撮影する	229
ムービーを録画する	230

●画面表示設定

メインディスプレイを設定する	232
待受画面の画像と時計カレンダーを 設定する	232
メール通信中画面の画像を設定する ...	233
画面の輝度を設定する	233
節電設定をする	234
サブディスプレイを設定する	234
照明時間を設定する	235
文字サイズを変更する	236
日本語／英語表示を切り替える	236
メインメニューを変更する(カスタマイズ) ...	237
アイコンを並べ替える	237
アイコンを入れ替える	238

●音／バイブレーション設定 239

着信音を設定する	240
通常着信音を設定する	240
Eメール受信音を設定する	241
お知らせ受信音を設定する	242
Cメール受信音を設定する	243
キー操作音を設定する	244
オープン／クローズ音を設定する	244
マナーモードを設定する	245
マナーモードの種類を選択して設定する ...	245
前回設定したマナーモードを ワンタッチで設定する	246
オリジナルマナーを設定する	246

●プライバシー 247

ロックNo.を変更する	248
他人の操作を制限する(アクセス制限) ...	248
アクセス制限を設定する	248
アクセス制限を一時解除する	250
遠隔オートロックを使う	250
シークレットモードを設定する	251
設定内容をリセットする	252
機能リセット項目一覧	253

●便利機能 257

時刻アラームを使う	258
時刻アラームを設定する	258
時刻アラーム動作中の画面について ...	260
時刻アラーム鳴動の止めかた	260
メモ帳を使う	261
メモを登録する	261
メモを確認する	262
メモを編集する	262
メモを削除する	263
カレンダーを使う	264
カレンダーを表示する	264
休日を設定／解除する	264
スケジュールを登録する	265
週間予定一覧を表示する	267
スケジュール一覧を表示する	268
タスク一覧を表示する	268
スケジュール／タスクの登録件数を 確認する	269

シークレットモードを一時設定する	270
スケジュールを確認する	271
スケジュールを編集する	272
スケジュールを削除する	272
タスクを登録する	273
タスクを確認する	274
タスクを編集する	275
タスクを削除する	275
スケジュールカード (vCalendar形式)について	276
電卓を使う	277

●その他機能 279

自分の電話番号やEメールアドレスを 確認する(プロフィール)	280
料金照会をする	281
通話時間と料金を確認する (時間／料金目安)	282
通話料金表示を設定する(通話料金表示) ...	283
通話料金のレートを設定する (通話料金レート)	284
EZwebの申し込む/変更するに アクセスする(各種申込)	286
操作方法を確認する(ガイド)	287
電波の送受信をできなくする (電波OFFモード)	288
電話機本体のキーを使えないようにする (キー操作無効)	289
サプライズ画面について	289
防犯ブザーを鳴らす	290
防犯ブザーの鳴動設定をする	290
ケータイアップデートを利用する	291
ケータイアップデートについて	291
手動で更新する	293
自動的に更新する	295
骨伝導スピーカーの設定	297
骨伝導スピーカーのON、OFF	297

●ゲーム 299

ユーザ向け専用サイト 「PANTECH STYLE」について	300
プリインストールされているゲームについて ...	300
ゲームで遊ぶ	300
ゲームを終了する	301

ゲームの情報を見る	301
ゲームを削除する	302
ゲームをダウンロードする	302

●auのネットワークサービス ... 303

auのネットワークサービスについて	304
お留守番サービスについて	304
お留守番サービス総合案内(141)を 利用する	306
お留守番サービスを開始する	306
お留守番サービスを停止する	307
お留守番サービス中に	307
電話がかかってくると 伝言お知らせから伝言を聞く	308
着信お知らせを確認する	309
応答メッセージを編集する	310
不在通知(蓄積停止)を設定する	310
お留守番サービスを遠隔操作する	312
ボイスメールを利用する	312
ガイダンスの言語を変更する	313
着信転送サービスについて	314
着信転送サービスを開始する	315
着信転送サービスを停止する	316
着信転送サービスを遠隔操作する	316
海外の電話に転送する	316
割込通話サービスについて	318
割込通話サービスを利用する	318
通話中に割込が入ったときの受けかた ...	319
三者通話サービスについて	320
通話中に電話をかける	320
発信番号表示サービスについて	321
発信者番号の情報を付加して 電話をかける	321
着信時の相手の電話番号表示について ...	322
番号通知リクエストサービスについて ...	322
番号通知リクエストサービスを起動する ...	323
番号通知リクエストサービスを停止する ...	323
EZ待ちうたを利用する	324
楽曲を設定登録する	324
楽曲を聴かせる	325
待ちうた情報お知らせサービス	325
迷惑電話撃退サービスについて	326
迷惑電話を受信拒否リストに 登録する	327

受信拒否リストに登録した電話番号を 削除する	327
通話明細分計サービスについて	328
通話明細を分計するときの電話の かけかた	328
データ通信について(PacketOne)	329
A1407PTの通信速度を設定する	331
パソコンと接続する	331
au.NETを設定して通信する	332

●付録/索引/クイックガイド..337

周辺機器について	338
電池/バックを交換する	339
故障とお考えになる前に	340
アフターサービスについて	342
主な仕様	344
仕様一覧	345
メニュー(M)機能一覧	350
Eメールで送受信可能なデータ一覧	353
カメラフレーム/スタンプ一覧	355
定型文/記号/絵文字一覧	356
索引	359
THE ソリティア利用許諾契約	366
クイックガイド	巻末